T.photo 720
Cadre Photo Digital

Manuel de l’utilisateur

Sommaire

Introduction | 3

Contenu de l'emballage | 3

Caractéristiques | 3

Système requis | 4

Précautions d'utilisation | 5

- Utilisation générale....5
- Nettoyage....5
- Sauvegarde des données....5

Première utilisation | 6

- **Installer l'antenne FM**....7
- **Utiliser une carte mémoire ou une clé USB**....8
- **Volume et écouteurs**....8
- **Navigation et boutons du menu**....9
- **On Screen Display (OSD)**....9
- **Télécommande**....10

Connexion à un ordinateur | 11

- **Windows® 2000, XP et Vista™**....12
- **Mac® OS 10.0 ou version plus récente**....13
- **Linux® Kernel 2.4 ou version plus récente**....13

Le menu principal | 15

- **Photo**....15
- **Vidéo**....15
- **Musique**....15
- **Radio**....15
- **Horloge et calendrier**....15
- **Réglages**....15

Photo | 16

- **Mode Vision globale**....16
- **Mode Photo**....18
- **Mode Diaporama**....19

Vidéo | 22

- **Explorateur Vidéo**....22
- **Lecteur Vidéo**....23

MUSIQUE | 24

- **Explorateur musical**....24
- **Lecteur de musique**....25

Radio | 27

- **Choisir une station:**....27
- **Ajuster le Volume:**....30

Calendar | **31**
Réglages | **33**
Résolution des problèmes | **38**
Specifications | **40**
Informations relatives au passage de commande | **40**
Limitation de garantie Transcend | **41**

Introduction

Merci d'avoir acheté le **Transcend T.photo**™! Grâce au **T.photo™**, vous pouvez visionner vos photos favorites chez vous ou au travail. Le T.photo dispose d'une radio FM interne et peut lire videos, photos et fichiers musicaux depuis différentes sources média: clés USB, cartes mémoire ou bien depuis la mémoire interne du T.photo Les photos peuvent être téléchargées depuis différentes sources: clés USB , cartes mémoires ou bien directement depuis la mémoire interne du **T.photo™**. Le **T.photo**™ est très simple d'utilisation grâce à ses boutons simples et clairs ou bien sa télécommande. La mémoire interne du T.photo est de 2GB Il peut également être connecté à un ordinateur via le câble USB livré de série pour un accès direct aux photos stockées sur votre ordinateur. Ce guide vous présente les principales caractéristiques et fonctions du **T.photo™** pour une utilisation aisée et rapide. Merci de lire attentivement ce manuel.

Contenu de l'emballage

Assurez-vous que les éléments suivants sont bien dans l'emballage du **Transcend T.photo**™:

- T.photo™
- Télécommande (pile incluse)
- Support
- Antenne FM
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- CD manuel de l'utilisateur
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

Caractéristiques

- Ecran couleur LCD TFT large 7" haute-résolution
- Haut-parleurs stéréo intégrés et prise casque
- Visualisez vos photos avecune musique en fond sonore (fichier MP3 ou radio)
- Accepte les clés USB et cartes mémoires SD/SDHC/MMC/MS/CF
- Mémoire interne de 2GB – fonctionne aussi sans l'ajoutt d'une carte mémoire
- Radio FM intégrée avec pré-sélection de stations
- Option de lecture de films
- Système de rotation de photos (format portrait ou paysage) entièrement automatique
- Intégralement compatible avec le standard USB 2.0 Haute-Vitesse et rétro compatible avec le USB 1.1
- Connexion directe USB vers votre PC pour un transfert de fichiers simple et rapide
- Possibilité de sélectionner plusieurs photos et de les envoyer en une fois vers la mémoire interne
- Diaporama, Vision totale des photos, images fixes et mode zoom
- Thèmes de cadres afin d'accentuer l'attractivité de vos photos
- Calendrier pour évènements importants
- Horloge, alarme et calendrier
- Option de mise en marche et d'arrêt automatique avec réglage de délai
- Réglage de l'horloge et du réveil – réveillez-vous au son de votre chanson favorite

Système requis

Système requis pour faire fonctionner le **T.photo™** avec un ordinateur:

- Prise 100~240V pour l’adaptateur secteur.
- Ordinateur avec post USB fonctionnel.
- Un des OS suivants:
  - Windows® 2000
  - Windows® XP
  - Windows® Vista
  - Mac™ OS 10.0 ou plus récent
  - Linux™ Kernel 2.4 ou plus récent

Précautions d’utilisation

Ces précautions sont **IMPORTANTES!** Veuillez les suivre afin d’éviter tout dommage potentiel à votre **T.photo™**.

Utilisation générale

- Pour usage en intérieur exclusivement.
- Evitez de placer l’appareil dans un environnement aux températures extrêmes.
- Ne pas exposer l’appareil à toute source d’humidité.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement sujet à vibrations ou à de fortes ondes magnétiques.
- Ne pas utiliser de chiffon humide pour nettoyer le boîtier extérieur ou l’écran LCD.
- Utilisez exclusivement l’adaptateur secteur Transcend avec votre **T.photo™**. Utiliser un autre adaptateur peut provoquer un court-circuit, feu ou explosion.
- Afin d’éviter tout dommage auditif, veuillez garder le volume de votre **T.photo™** en dessous de 80 décibels et durant une période prolongée.
- Ne jamais boucher les différents orifices se trouvant sur le T.photo.
- Débranchez le T.photo si vous pensez ne pas l’utiliser pendant une longue période afin d’éviter toute corrosion ou dommage éventuel.

Nettoyage

- Ne pas appliquer de pression ou de force durant le nettoyage de l’ecran.
- Utilisez un chiffon doux et glissez le doucement sur l’écran

Sauvegarde des données

- **Transcend NE PEUT être tenu responsable de la perte ou endommagement de données Durant l’utilisation de l’appareil**. Si vous souhaitez brancher une clé USB ou une carte mémoire dans votre **T.photo™**, nous vous conseillons de d’abord faire une sauvegarde des données stockées sur la carte ou clé SB sur un ordinateur ou dans tout autre appareil de stockage mémoire avant de les transférer dans le **T.photo™**.
- Afin d’assurer des taux de transfert répondant aux normes USB 2.0, veuillez d’abord vous assurer que votre ordinateur dispose de ports USB appropriés. En cas de doute, veuillez vous reporter au manuel de votre ordinateur ou de la carte-mère.

Première utilisation

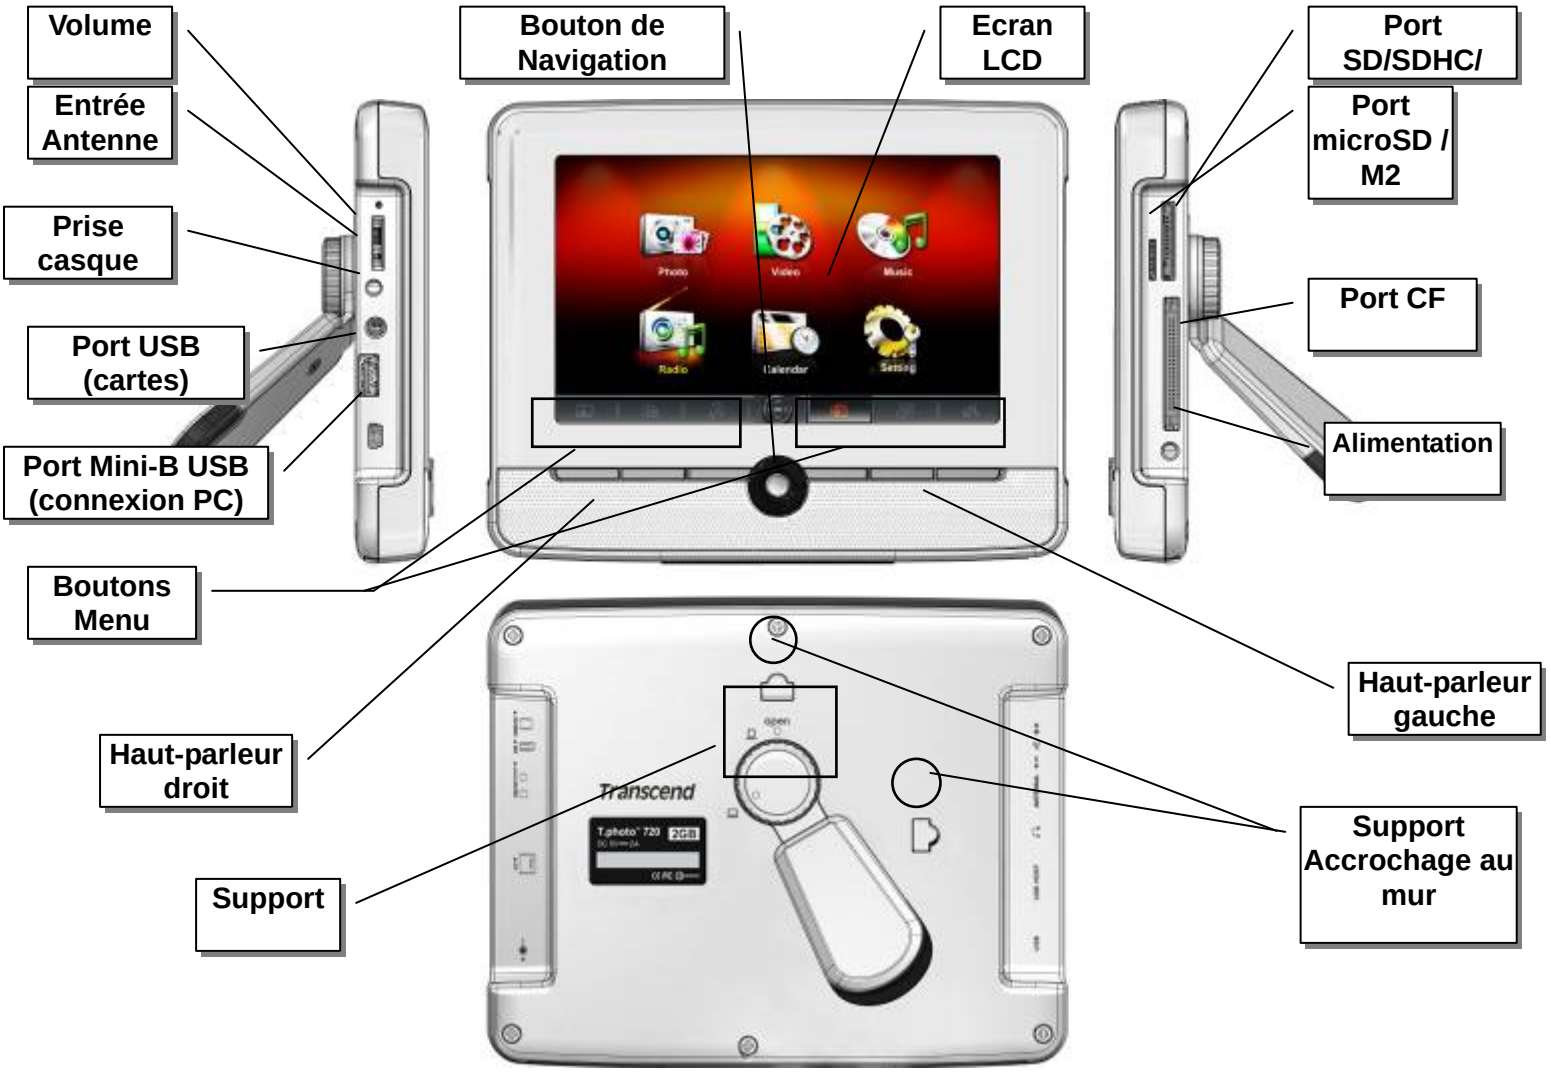

Régler le T.photo

1. Attachez le support au dos du T.photo en le faisant glisser latéralement puis faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles jusqu'à ce que vous trouviez l'angle désiré.
2. Pour une orientation verticale, tournez le support une fois vers la gauche.
3. Pour une orientation horizontale, tournez complètement le support dans le sens inverse des aiguilles jusqu'à ce qu'il se bloque.

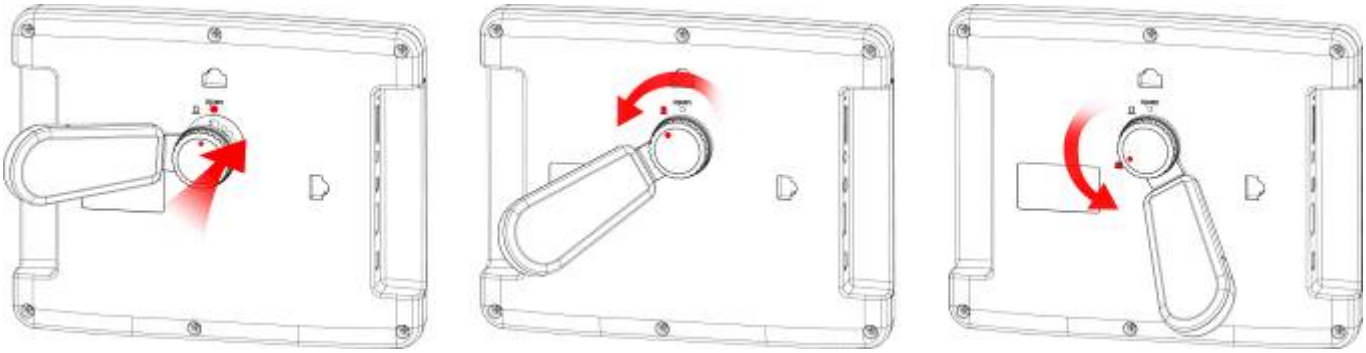

4. Connectez l’adaptateur secteur au **T.photo™.**
5. Branchez l’adaptateur secteur dans une prise disponible.

6. Le T.photo s’allume automatiquement. S’il est déjà branché, appuyez pendant quelques instants sur le bouton rectangulaire le plus à gauche ou bien appuyez sur le bouton de la télécommande.
7. pour retirer le support, tournez-le dans le sens des aiguilles jusqu’à ce qu’il se détache complètement du T.photo.

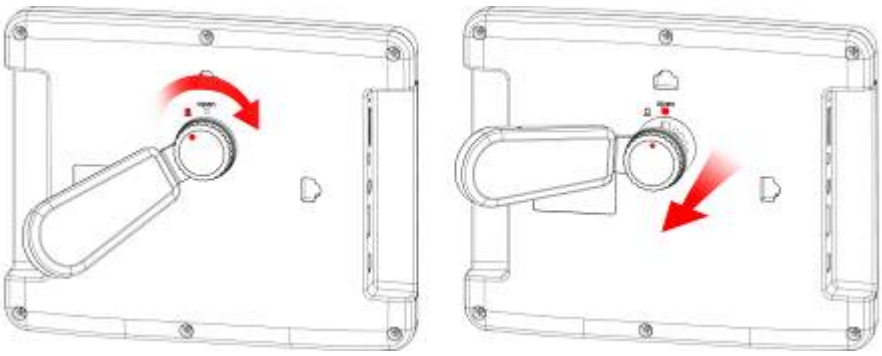

Installer l’antenne FM

L’utilisation de l’antenne est nécessaire si vous souhaitez écouter la radio avec une qualité sonore optimale. Branchez l’antenne FM dans la petite prise jack 2.5mm jack qui se trouve sur la tranche gauche du T.photo.

Utiliser une carte mémoire ou une clé USB

1. Insérez une carte mémoire dans son port approprié, qui se trouve du côté droit du **T.photo™** ou bien branches une clé USB dans le connecteur USB A-Type qui se trouve sur le côté gauche.
2. Une fois la carte mémoire ou la clé USB insérée, le **T.photo™** démarrera automatiquement un diaporama de toutes les photos stockées en mémoire.
3. Le **T.photo™** reviendra au menu de démarrage dès que la clé USB ou la carte mémoire sera retirée de son port durant l'utilisation**.**

Volume et écouteurs

Le contrôle du volume se trouve au sommet du côté gauche du **T.photo™**. Déplacer la molette vers le haut augmente le volume tandis que la déplacer vers le bas baisse le volume. Pousser la molette vers l'intérieur (cliquer) coupe le volume. Vous pouvez brancher les écouteurs du **T.photo™** dans la prise appropriée. Les haut-parleurs arrêtent de fonctionner si les écouteurs sont branchés.

Navigation et boutons du menu

Vous trouverez sur la face avant du T.photo 6 boutons ainsi qu'une molette de navigation à 5 positions. Ces boutons sont représentés dans ce manuel par un terme adapté en letters capitales (ex: **SORTIE** = le bouton le plus à gauche sur la face avant du T.photo.) La molette centrale peut être utilisée pour naviguer entre les différents menus et sélectionner les fichiers de votre choix. Les 6 boutons permettent d'aller directement à certaines fonctions prédéfinies du T.photo. La fonction de chaque menu dépend directement de l'icône affichée au-dessus du bouton correspondant.

On Screen Display (OSD)

Le menu OSD (On-Screen Display) apparaît en bas de l'écran à chaque fois que vous appuyez sur un des boutons sur la face avant dur T.photo. Les boutons du menu OSD permettent d'activer directement certaines fonctions des menus des options présentées dans chaque mode d'utilisation. Ces fonctions peuvent également être directement actives au moyen de la télécommande (voir ci-dessous). Chaque

option apparaît dans un **bouton de menu** situé directement en dessous. Toutes les icônes comme celle-ci présentées dans ce manuel et le guide de démarrage rapide représentent les fonctions des boutons de menu apparaissant à l'écran. Le menu OSD disparaît au bout de 10 secondes si un des boutons n'est pas utilisé.

Télécommande

Votre **T.photo™** est livré de série avec une télécommande. Vous pouvez utiliser aussi bien les boutons de navigation situés sur le cadre digital que la télécommande. Vous pouvez utiliser le T.photo aussi bien avec les boutons de menu et de navigation qu'avec la télécommande Veuillez toujours viser le cadre digital lorsque vous utilisez la télécommande, et veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve dans le champ. Toutes les icônes présentées dans ce guide représentent les fonctions que vous pouvez directement utiliser grâce à la télécommande du **T.photo™**.

- (Musique) (Vidéo) (Radio) (Calendrier) (Réglages) (Menu principal) **:** Vous pouvez directement accéder à ces menus en appuyant sur un de ces boutons, et ce dans n'importe quel mode.
- **:** Retourner au mode **Visualisation générale** ou **Diaporama**.
- **:** Choisir l'objet à voir ou la fonction à réaliser.
- **:** Montrer les fonctions additionnelles pour le mode en cours d'utilisation
- **:** Affiche la page précédente/suivante des objets disponibles
- **:** Revenir à la page précédente ou au menu.
- **:** Ajouter ou effacer le fichier photo, vidéo ou musical en cours, de la mémoire interne du T.photo.
- **:** Feuilleter le contenu de la mémoire interne du T.photo (Mes favoris)
- **:** Lecture/pause ou stopper la musique.

- **:** Passer au fichier musical / video précédent ou suivant
- **:** Ajuster le volume (haut / bas / pause).
- **:** Ajustement du cycle entre les modes de répétition vidéo et musical.
- **:** Faire tourner ou zoomer les photos présentées dans le **Mode Photo**.
- **:** Changer la luminosité de l'écran.
- **:** Activer l'horloge pour éteindre automatiquement le T.photo.

Connexion à un ordinateur

Si vous désirez transférer des photos ou des fichiers musicaux entre votre ordinateur et le **T.photo™,** veuillez connecter ce dernier à un port USB sur votre PC en utilisant le câble.

1. Allumez votre **T.photo™**.
2. Branchez l'extrémité fine du câble USB dans le port Mini-B USB qui se trouve sur le côté gauche du **T.photo™**.

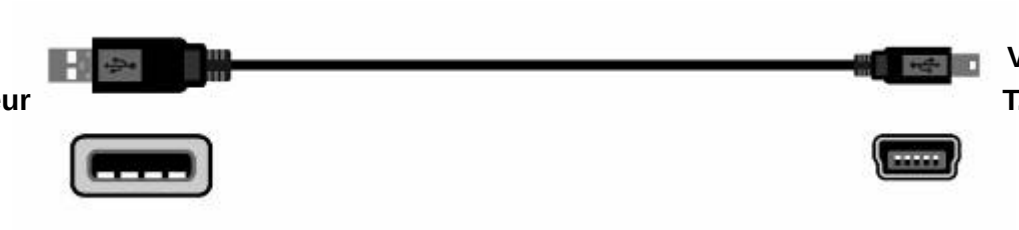

3. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB disponible sur votre ordinateur.

ATTENTION! Veuillez vous assurer que le câble de l'adaptateur secteur est bien branché durant le transfert de données afin d'alimenter le T.photo™.

Windows® 2000, XP et Vista™

Aucun pilote requis. L'OS Windows® (sauf. Windows98) dispose d'un pilote intégré qui reconnaît automatiquement le **T.photo™**. Une fois la connexion réalisée, un nouveau **Disque amovible** avec une lettre assignée représentant le **T.photo™** apparaîtra automatiquement dans la fenêtre **Mon Ordinateur** et une icône apparaîtra dans la barre d'outil Windows.

Votre **T.photo™** est maintenant prêt au téléchargement de données comme n'importe quel type de disque dur externe. Plusieurs **Disques amovibles** avec leurs lettres assignées représentant les ports carte du **T.photo™** (ainsi que sa mémoire interne) apparaîtront dans la fenêtre **Mon ordinateur**. Vous pouvez transférer vos photos et fichiers musicaux vers le **T.photo™** en cliquant sur les fichiers / dossiers concernés et en les déplaçant vers les lettres représentant les **Disques amovibles**.

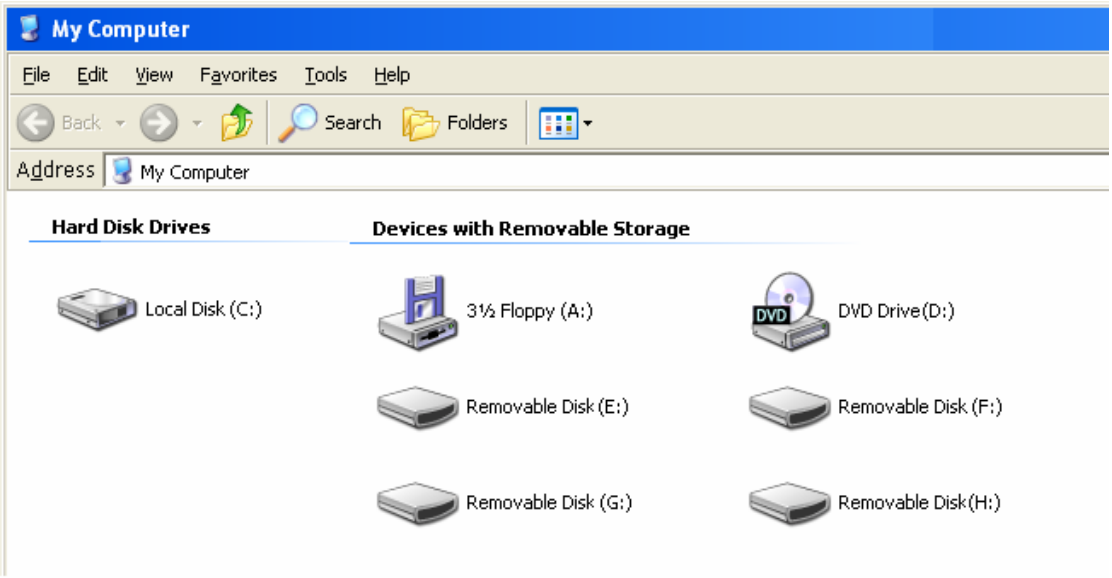

*Note: E:,F:,G:, et H sont des exemples de lettres qui peuvent être différentes d'un ordinateur à un autre

Retirer le T.photo™ (de Windows):

1. Cliquez sur l'icône **Disque amovible** dans la barre d'outil.

2. La fenêtre **Retirer le matériel** apparaîtra. Sélectionnez-la pour continuer.



3. Une fenêtre avec le message **"l'appareil de stockage USB peut être retire du système."** Apparaît. Déconnectez le **T.photo™** du port USB dès que ce message est apparu.

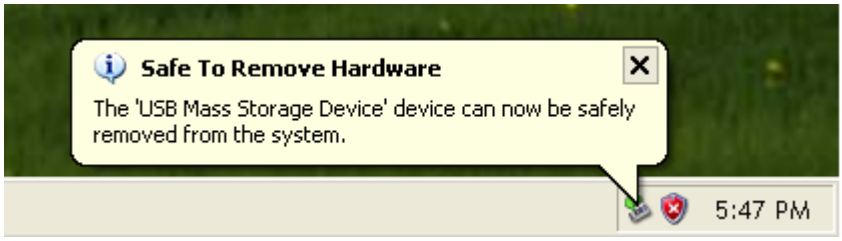

Mac® OS 10.0 ou version plus récente

Aucun pilote requis. Branchez votre **T.photo™** dans un port USB disponible et l'ordinateur le détectera automatiquement.

Retirer le T.photo™ (sous Mac OS):

Cliquez sur l'icône disque représentant le **T.photo™** puis faites- la glisser vers la corbeille. Débranchez votre **T.photo™** du port USB.

Linux® Kernel 2.4 ou version plus récente

Aucun pilote requis. Branchez votre **T.photo™** dans un port USB puis montez-le.

1. Créez un directoire pour le **T.photo**.

   Exemple: mkdir /mnt / T.photo

2. Puis montez le **T.photo**..

   Exemple: mount –a –t msdos /dev/sda1 /mnt / T.photo

Retirer le T.photo (sous Linux):

Exécutez la commande **umount /mnt/ T.photo** pour démonter l'appareil. Puis débranchez le **T.photo™** du port USB.

1. **ATTENTION!** Afin d'éviter toute perte de données, veillez à toujours suivre les procédures présentées ci-dessus lorsque vous retirez votre **T.photo™**
2. Quand le **T.photo™** est connecté à un ordinateur, il se bloque automatiquement en mode de transfert de fichiers / données. Vous ne pouvez pas utiliser le **T.photo™** à ce moment précis. Veuillez déconnecter le **T.photo™** de l'ordinateur pour utiliser toutes ses autres fonctionnalités.
3. Le contrôleur USB A-Type pour les clés USB ne peut pas fonctionner lorsque le câble Mini-USB B-Type est branché sur votre ordinateur.
4. **NE JAMAIS formater** votre **T.photo™** sous l'OS de votre ordinateur.

Le menu principal

Le **Menu principal** vous permet de facilement navigue parmi toutes les fonctions proposées par le **T.photo™**. Utilisez les boutons **HAUT / BAS / GAUCHE / DROIT** pour choisir une des 6 icônes dans le menu principal puis appuyez sur **OK**.

Photo

Cette option vous permet de regarder vos photos en mode vision, vision globale ou diaporama avec ou sans effets spéciaux. Utilisez cet OSD (voir note plus loin) pour sélectionner l'icône "Photo" ou bien appuyez sur pour entrer directement dans le mode vision globale.

Vidéo

La fonction Vidéo vous permet de regarder vos films et clips favoris sur le T.photo. Utilisez l' OSD pour sélectionner l'icône "Vidéo" ou bien appuyez sur le bouton pour ouvrir l'Explorateur Musical.

Musique

Cette option vous permet d'écouter de la musique sur votre **T.photo™**, et même de choisir une chanson comme réveil. Utilisez cet OSD pour sélectionner l'icône "Musique" ou bien appuyez sur pour ouvrir le navigateur musical.

Radio

Le T.photo dispose également d'une radio FM intégrée. En sélectionnant l'option "Radio" ou en appuyant sur le bouton de la télécommande, vous pourrez programmer et écouter vos stations radio préférées tout en regardant vos photos.

Horloge et calendrier

Cette option transforme votre **T.photo™** en une horloge digitale attrayante. Vous pouvez dan ce mode mémoriser dates et évènements importants, et les embellir par un des thèmes festifs inclus dans la mémoire interne (par exemple des cœurs pour la St Valentin). Utilisez cet OSD pour sélectionner l'icône "Calendrier" ou bien appuyez sur pour entrer dans le mode horloge et calendrier.

Réglages

Cette option vous permet d'ajuster les nombreux réglages du **T.photo™** à votre convenance, comme par exemple la langue ou l'horloge. Utilisez cet OSD pour sélectionner l'icône "Réglages" ou bien appuyez sur pour entrer dans ce menu.

Photo

Vous avez le choix entre trois modes **Photo**: (mode **Vision globale,** mode **Photo** et mode **Diaporama**). Vous pouvez utiliser la télécommande pour accéder directement à un de ces trios modes ou bien via la navigation dans le menu OSD.

Mode Vision globale

Choisissez l'option **Photo** dans le menu de démarrage ou bien alors appuyez sur pour y accéder directement. Le mode **Vision globale** vous permet de naviguer entre toutes les photos disponibles se trouvant dans la source sélectionnée (carte SD, clé USB, etc.). Huit photos par page sont présentées. Utilisez les boutons **Haut, Bas, Gauche** et **Droite** pour naviguer entre les photos, puis appuyez sur **OK** ou OK pour regarder la photo dans le mode **Photo**.

Passer en mode Photo:

1. Choisissez la photo en appuyant sur les boutons **Haut, Bas, Gauche** ou **Droite**.
2. Appuyez sur OK pour visualiser la photo sélectionnée dans le mode **Photo**.

Options:

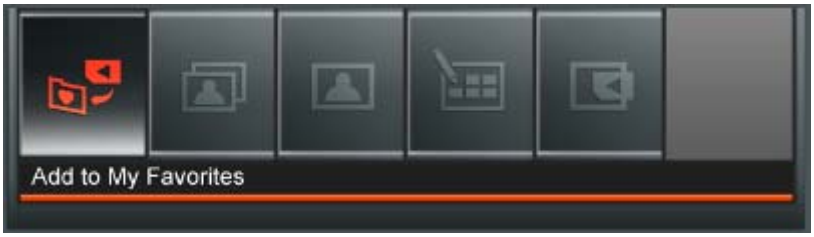

Ce menu présente les différentes options disponibles dans le mode Vision globale. Certaines de ces options sont disponibles au moyen de le télécommande ou bien en utilisant les boutons qui se trouvent sur le T.photo.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour choisir un des menus, puis appuyez sur OK.
3. Les sous-menus sont accessibles au moyen des boutons **GAUCHE** et **DROIT**.
4. Appuyez sur pour retourner à l'écran précédent.

5. Appuyez à nouveau sur pour revenir au menu **Principal**.

Ajouter/retirer de mes favoris: Copiez les photos en cours de sélection dans le mode vision global dans la mémoire interne du **T.photo™** quand la source est une carte mémoire ou une clé USB. Pour retirer une photo de la mémoire interne, sélectionnez “Mes favoris” en tant que source, naviguez dans le mode vision globale pour choisir la photo à retirer, puis choisissez l’option “Retirer de mes favoris”.

Diaporama: Passer en mode diaporama.

Mode Photo: Passer en mode photo.

Choisir plusieurs photos: Cette option vous permet de sélectionner plusieurs photos pour les copier dans la mémoire interne du T.photo. 24 clichés à sélectionner sont affichés par page. Utilisez les boutons **HAUT, BAS, GAUCHE** et **DROIT** pour naviguer entre les photos puis appuyez sur OK pour les (dé)sélectionner.

- **Tout sélectionner:** Pour choisir tous les objets se trouvant dans la source en cours d’utilisation.
- **Tout Annuler:** Pour désélectionner tous les objets choisis dans la source en cours d’utilisation.
- **Tout sélectionner sur la page:** Pour choisir tous les objets sur la page en cours.
- **Tout annuler sur la page:** Pour annuler la sélection sur la page en cours.
- **Sélection inversée:** Pour choisir tous les objets non sélectionnés, et annuler la sélection précédemment réalisée.
- **Diaporama:** Pour démarrer un diaporama des photos sélectionnées.
- **Ajouter / Retirer de mes favoris ( ):** Pour copier ou retirer les photos sélectionnées se trouvant dans la mémoire interne du T.photo. Veuillez noter que l’option “Retirer” est visible lorsque la source de lecture est réglée sur “Mes Favoris.”

Sélectionner source: Pour changer la source media utilisée dans le mode Vision Globale. Utilisez les boutons GAUCHE et DROIT pour choisir un me'moire de stockage de données puis appuyez sur OK.

Mode Photo

Vous pouvez regarder, zoomer ou faire tourner une photo dans ce mode. Utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour passer d'une photo à l'autre.

Passer en ode DiaporamaSwitching to Slideshow mode:

Appuyez sur OK lorsque vous regardez une photo pour passer en mode **Diaporama**.

Options:

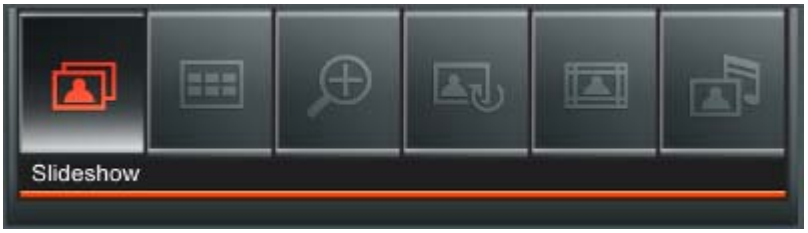

Ce menu présente les différentes options disponibles dans le mode **Photo**. Certaines de ces options sont disponibles au moyen de le télécommande ou bien en utilisant les boutons qui se trouvent sur le T.photo.

1. Appuyez sur puis utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour choisir l'option de menu désirée.
2. Appuyez sur OK pour accéder à la fonction choisie ou bien ouvrir son sous-menu.
3. Appuyez sur pour retourner à l'écran précédent.
4. Appuyez à nouveau sur pour revenir au menu **Principal**.

Diaporama: Sélectionnez cette option ou cliquez sur le bouton SLIDE SHOW de la télécommande pour

entrer dans le mode diaporama..

Vision globale: Sélectionnez cette option ou cliquez sur le bouton de la télécommande pour entrer dans le mode vision globale

Zoom: Sélectionnez cette option pour activer un zoom en grossissement x1, x2 et x4 dans le sous-menu. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de la télécommande pour effectuer un zoom automatique sur la photo en cours de visualisation. Vous pouvez retourner dans le mode **Photo** en appuyant sur **SORTIE** ou .

Tourner: Sélectionnez cette option pour faire tourner la photo à un angle de 90°, 180° et 270° dans le sous-menu. Appuyer sur fera tourner la photo de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque pression sur le bouton. (cette fonction ne peut fonctionner qu'en zoom x1)

Thèmes: Cette option vous permet d'entrer dans un sous-menu qui vous proposent différents thèmes de cadre à faire apparaître autour de la photo choisie, aussi bien en mode diaporama qu'en mode photo. Utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour choisir entre les thèmes Pas de thème, Noël, Halloween, St Valentin ou Nouvel An. Cliquez sur **OK** ou sur OK pour confirmer.

Musique de fond: Pour (dés)activer la musique de fond lorsque vous regardez vos photos.

- **On (Musique activée):** Pour activer vos MP3. Le T.photo trouvera et démarrera automatiquement la lecture des fichiers musicaux qui sont stockés dans la même mémoire où se trouvent vos photos. Les réglages de playback (répétition, EQ, etc.) du mode MUSIQUE seront utilisés. Utilisez les boutons ⏮/⏭ de la télécommande pour naviguer entre les fichiers musicaux. Si aucun fichier n'est trouvé dans la mémoire en question, aucun son ne sortira des haut-parleurs.
- **On (Radio activée):** Pour activer la radio FM. Le T.photo choisira ou bien une station préalablement sauvegardée ou bien la première fréquence FM disponible. Utilisez les boutons ⏮/⏭ de la télécommande pour naviguer entre les stations.
- **Off:** Pour arrêter toute musique en fond sonore

Régler en tant qu'image de fond: Pour que la photo en cours apparaisse en fond d'écran dans les modes **Horloge et Calendrier**, **Musique** et **Radio** mode (la photo sera copiée dans la mémoire interne).

Sauvegarder dans fichier: Pour copier la photo en cours (avec thème) dans "Mes Favoris." La photo sera adaptée à la résolution d'écran du T.photo et son thème sera sauvegardé en tant que nouveau fichier dans la mémoire interne pour de futures utilisations.

Mode Diaporama

Ce mode permet de passer en revue toutes les photos stockées dans la source choisie par vos soins. Le

mode diaporama fonctionne selon les réglages déterminés dans le menu des options. Utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour passer d'une photo à une autre.

Passer en mode Vision globale:

Cliquez sur **OK** ou durant un diaporama pour passer en mode **Vision globale**.

Options:

Ce menu présente les différents options disponibles dans le mode **Diaporama**. Certaines de ces options sont disponibles au moyen de le télécommande ou bien en utilisant les boutons qui se trouvent sur le T.photo.

1. Appuyez sur puis utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour choisir l'option de menu désirée.
2. Appuyez sur pour accéder à la fonction choisie ou bien ouvrir son sous-menu.
3. Appuyez sur pour retourner à l'écran précédent.
4. Appuyez à nouveau sur pour revenir au menu **Principal**.

Vision globale: Choisissez cette option ou cliquez sur de la télécommande pour passer en mode Vision globale

Photo: Sélectionnez cette option pour passer en mode Photo pour activer le zoom et d'autres fonctions.

Musique de fond: Pour activer ou désactiver la musique en fond sonore durant la visualisation

des photos.

- **On (Musique activée):** Mettez en marche l'option MP3T. Le T.photo trouvera automatiquement les fichiers musicaux qui se trouvent dans le même espace mémoire utilisé pour stocker vos photos. Les réglages de playback (répéter, EQ, etc.) appliqués dans le mode MUSIQUE seront activés. Utilisez les boutons ⏮/⏭ de la télécommande pour naviguer entre les titres disponibles. Si aucun fichier musical n'est trouvé, il n'y aura pas de musique en fond sonore.
- **On (Radio activée):** Met en marche la radio FM. Le T.photo activera ou bien les stations radio préalablement sauvegardées dans le mode RADIO ou bien la première fréquence trouvée. Utilisez les boutons ⏮/⏭ de la télécommande pour passer d'une station à l'autre ou bien appuyez pendant quelques instants sur les boutons ⏮/⏭ pour passer manuellement dune fréquence à l'autre.
- **Off:** Pour désactiver toutes les musiques en fond sonore

Ordre du diaporama: Cette option vous permet de changer l'ordre d'apparition des photos dans le mode diaporama. Dans le sous-menu du diaporama, utilisez les boutons **GAUCHE** ou **DROIT** pour choisir entre le mode Normal (playback séquentiel continu) et le mode Aléatoire (playback séquentiel aléatoire). Appuyez sur OK pour confirmer.

Intervalles du diaporama: Ajustez le temps d'apparition de chaque photo à l 'écran. Dans le sous-menu, utilisez les boutons **GAUCHE** ou **DROITE** pour choisir entre: 5 secs, 10 secs, 30 secs, 1 min, 10 mins ou 30 mins. Cliquez sur **OK** ou OK pour confirmer.

Effets de transition du diaporama: Changez les effets d'apparition des photos à l'écran. Dans le sous-menu, utilisez les boutons **GAUCHE** ou **DROITE** pour choisir l'effet désiré puis appuyez sur **OK** ou OK pour confirmer.

Vidéo

La fonction **Vidéo** vous permet de regarder vos films et vidéos sur le T.photo. Il existe deux modes: (**Explorateur Vidéo** et **Lecteur Vidéo**). Vous pouvez directement accéder à ces modes au moyen de la télécommande ou bien en navigant dans les menus de l' OSD.

Explorateur Vidéo

Choisissez Vidéo dans le menu principal ou bien alors appuyez sur le bouton pour entrer dans cette fonction. L'explorateur Vidéo vous permet de choisir un film dans le menu de vision globale spécifique à la source mémoire concernée (24 présélections par page affichée). Utilisez les boutons **HAUT, BAS, GAUCHE** et **DROIT** pour sélectionner une vidéo de votre choix. Appuyez sur OK pour regarder la video en plein écran dans le mode **Lecteur Vidéo**.

Options:

Il existe différentes options disponibles dans le mode **Vidéo**. Certaines de ces options sont accessibles par le biais de la télécommande ou bien en utilisant les boutons de menu qui se trouvent sur la face avant du T.photo.

1. Appuyez sur puis utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour choisir l'option de votre choix.
2. Appuyez sur OK pour accéder à l'option ou bien à son sous-menu.
3. Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.
4. Appuyez une nouvelle fois sur pour revenir au menu principal.

Ajouter/Retirer de mes favoris (±♥): Cette option permet de copier la vidéo en cours de

sélection dans la mémoire interne du T.photo (quand ladite vidéo est originellement stockée dans une carte Flash ou sur une clé USB). Pour retirer une vidéo de la mémoire interne, sélectionnez “Mes favoris ” comme source de lecture, puis choisissez la vidéo à effacer, puis choisissez l’option “Retirer de mes favoris”

Mode Répétition Vous pouvez choisir entre différents modes de lecture: Normal, Répéter un, Tout répéter.

- **Normal** (jouer la vidéo une fois seulement puis retourner à l’Explorateur Vidéo
- **Répéter Un** (rejouer la vidéo sélectionnée)
- **Tout répéter** (rejouer toutes les vidéos se trouvant dans la source media en cours de sélection)

Sélectionner source: Vous permet de choisir vos fichiers musicaux dans une source média. Utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROITE** pour choisir un des appareils de stockage disponibles, puis cliquez sur **OK** pour commencer immédiatement la sélection des dossiers dans la source média.

Lecteur Vidéo

Pour lire une vidéo, appuyez sur ⏯ ou sur OK sur un fichier de votre choix dans l’Explorateur Vidéo.

1. Appuyez sur ⏯ pour mettre en pause ou pour reprendre la visualisation de la vidéo.
2. Vous pouvez ajuster le volume en utilisant la **Molette de contrôle de volume** qui se trouve sur la tranche gauche du T.photo ou bien en appuyant sur les boutons 🔊, 🔉 ou 🔇 de la télécommande.
3. Appuyez sur ⏮ pour revenir à la vidéo précédente, et sur ⏭ pour passer à la vidéo suivante.
4. Appuyez sur pour ouvrir l’**Explorateur Vidéo** et sélectionner le film de votre choix.
5. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour passer d’un mode de répétition vidéo à un autre.

MUSIQUE

Le mode **Musique** vous permet de rechercher et de lire un fichier musical de deux manières possibles. Vous pouvez passer d'un titre à un autre de manière individuelle dans le **Lecteur de Musique** ou bien alors choisir un titre spécifique dans un espace mémoire. Le mode Musique vous permet également de régler votre chanson favorite comme réveil.

Explorateur musical

My Favorites / MUSIC / Michael Jackson / Bad
[Bad] 01. Bad.MP3
[Bad] 02. The Way You Make Me Feel.MP3
[Bad] 03. Speed Demon.MP3
[Bad] 04. Liberian Girl.MP3
[Bad] 05. Just Good Friends.MP3
[Bad] 06. Another Part of Me.MP3
[Bad] 07. Man In The Mirror.MP3

Choisissez "**Musique**" dans le menu principal ou bien alors appuyez sur pour ouvrir l'explorateur. Il vous permettra de mettre vos chansons préférées dans un dossier de votre choix. Le chemin est indiqué en haut de l'écran. Vous pouvez voir tous les dossiers inclus dans une mémoire spécifique dans l'explorateur. Utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** pour aller dans le dossier désiré. Vous pouvez y entrer en appuyant sur **DROIT** ou OK, puis sortir ou revenir en appuyant sur **GAUCHE** ou en sélectionnant l'icône . Une fois que vous avez trouvé le titre de votre choix, appuyez sur ▶II ou OK pour l'écouter dans le lecteur. Pour revenir dans l'Explorateur Musical et choisir un titre différent, appuyez sur le bouton .

Options:

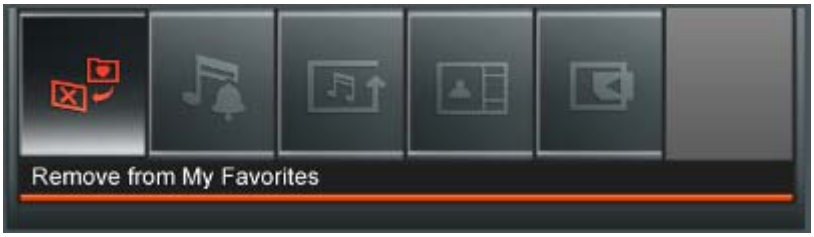

Ce menu présente les différents options disponibles dans le mode **Musique**. Certaines de ces options sont accessibles par le biais de la télécommande ou bien en utilisant les boutons de menu qui se trouvent sur la face avant du T.photo.

1. Appuyez sur puis utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour choisir l'option de votre choix.
2. Appuyez sur OK pour accéder à l'option ou bien à son sous-menu.
3. Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.
4. Appuyez une nouvelle fois sur pour revenir au menu principal.

Ajouter / Retirer de mes favoris (±♥): Pour copier le fichier musical en cours de sélection depuis son emplacement origine (carte mémoire ou clé USB) vers la mémoire interne du T.photo. Pour effacer un titre de la mémoire interne, changez la source media de “Mes Favoris” puis sélectionnez **Retirer de mes favoris** dans le menu des options.

Régler en tant que réveil: Pour choisir un titre qui fonctionnera comme réveil, allez dans **Menu principal**> **Réglages** > **Réveil** > **Son du réveil**.”

Mode Répétition (MODE): Vous pouvez choisir entre différents modes de lecture: Normal, Répéter un, Tout répéter, Au hasard, Normal dans dossier, Répéter dans dossier et Au hasard dans dossier..

Mode de visualisation des images: Pour changer la manière dont les photos apparaissent en fond d’écran dans le Lecteur de Musique: “Image de fond” (photo statique) ou “Diaporama” afin de visualiser toutes les images stockées dans la source média en cours d’utilisation. L’image de votre choix peut être sélectionnée dans: “**Menu Principal** > **Visualisation Photo** > **Options** > **Régler en tant qu’image de fond d’écran**

Sélectionner source: Vous permet de choisir vos fichiers musicaux dans une source média. Utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROITE** pour choisir un des appareils de stockage disponibles, puis cliquez sur **OK** OKpour commencer immédiatement la sélection des dossiers dans la source média..

Lecteur de musique

Le Lecteur de musique fait apparaître diverses informations sur le côté droit de l’écran tandis qu’une image ou un diaporama apparaît sur le côté gauche de l’écran.

	ICONE	INDICATION
A	**Ecran**	Fait apparaître une photo en fond d'écran ou un diaporama
B	**Date**	Fait apparaître la date et le jour
C	**Mode Répétition**	 Normal / Répète Un / Répète Tout / Aléatoire / Normal dans dossier / Répète dans dossier / Aléatoire dans dossier
C	**Egaliseur**	 Normal / Jazz / Pop / Rock / Basse / Classique
D	**Album / Artiste / Titre**	Fait apparaître le nom de l'album, de l'artiste et le titre
E	**Durée & barre de progression**	Indique la durée du titre et le temps écoulé
F	**Statut de lecture**	 Lecture / Pause / Stop / Retour / Avance
G	**AM / PM & Réveil Marche / Arrêt**	Pour choisir entre le mode 12 et 24 heures, et faire apparaître l'icône du réveil si celui-ci est activé.
H	**Heure**	Fait apparaître l'heure en cours

Pour démarrer un titre, appuyez sur ▶II ou **OK** OK sur la chanson déterminée dans l'explorateur musical. Les fonctions du **Lecteur** sont simples et ergonomiques:.

1. Appuyez sur ▶II pour jouer un titre ou pour le mettre en pause.
2. Appuyez sur ■ pour stopper la lecture du titre en cours.
3. Le volume peut être ajusté en utilisant la **Molette de volume** située sur le côté gauche du **T.photo™** ou bien en appuyant sur les boutons 🔊+

ou 🔊- de la télécommande.

4. Appuyez sur ⏮ pour revenir au titre précédent ou sur ⏭ pour aller au titre suivant.
5. Pour aller vers une section de votre choix dans une chanson, appuyez pendant quelques instants sur ▶▶. Pour revenir en arrière, appuyez quelques instants sur ◀◀.
6. Appuyez sur pour naviguer entre les différents modes de l'égaliseur.
7. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande ou bien sur pour naviguer entre les différents modes de Répétition de musique.
8. Appuyez sur ⏏ pour ouvrir l'**Explorateur Musical** et choisir un dossier ou une chanson à lire. La lecture de fichiers de musique continuera tant que vous n'aurez pas appuyé sur le bouton ■ pour arrêter la lecture en cours.

Radio

En sélectionnant l'option\ Radio ou bien en appuyant sur le bouton , vous pouvez écouter la radio sur votre T.photo tout en regardant vos clichés favoris. Le mode Radio vous permet aussi de vous réveiller au son de votre station de radio préférée.

	ICONE	INDICATION
A	**Ecran**	Fait apparaître une photo statique ou un diaporama
B	**Date**	Date actuelle et jour de la semaine
C	**Icône Stéréo**	Indique la qualité de réception d'une station stéréo FM
D	**Fréquence**	Indique la fréquence de la station FM actuelle
E	**Stations**	Liste de toutes les stations et celle en cours d'écoute
F/G	**Station / Fréquence**	S'allume quand vous passez d'une station à une autre, ou que vous ajustez la fréquence manuellement
H	**AM / PM & Réveil marche/arrêt**	Horaire en 12 ou 24 heures. Fait apparaître l'icône réveil si celui-ci est active
I	**Heure**	Heure du jour

Choisir une station:

Il existe deux manières de changer de stations**:** ou bien ajuster manuellement la fréquence qui apparaît à l'écran ou bien choisir une des **stations présélectionnées** dans la liste de sauvegarde

Pour ajuster manuellement la fréquence:

1. Dans le mode Radio, appuyez sur les boutons **GAUCHE** ou **DROIT** (la fréquence FM changera de 0.1MHz à chaque impulsion) jusqu'à ce que vous atteigniez la fréquence désirée.
2. Vous pouvez aussi appuyer pendant quelques instants sur **GAUCHE** ou **DROIT** pour faire un balayage automatique jusqu'à la prochaine station radio reçue.

Pour choisir une station présélectionnée:

1. Dans le mode Radio, appuyez sur **BAS** pour avancer dans la liste des stations radio disponibles.
2. Appuyez sur **HAUT** pour revenir à la station précédemment sélectionnée dans la liste.

Options:

Ce menu présente l'ensemble des options disponibles dans le mode **Radio**. Certaines de ces options peuvent être actives au moyen de la télécommande ou bien en utilisant les boutons de menu qui se trouvent sur la face avant du T.photo.

1. Appuyez sur et utilisez **GAUCHE** et **DROIT** pour choisir l'option désirée.
2. Appuyez sur pour accéder à ladite fonction ou à son sous-menu.
3. Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.
4. Appuyez une nouvelle fois sur pour revenir dans le menu principal.

Balayage automatique: pour balayer automatiquement toutes les fréquences FM et sauvegarder les 20 premières stations disposant de la meilleure réception audio. **Note:** réaliser un balayage automatique effacera les 20 stations préalablement sauvegardées dans la **Liste des stations**.

Sauvegarder une Station: Cette option vous permet de sauvegarder vos 20 stations de radio préférées dans la mémoire interne du T.photo.

1. Choisissez une station en fréquence FM que vous voulez sauvegarder.
2. Choisissez **Sauvegarder Station** dans le menu des options puis appuyez sur .
3. Une liste numérotée de "Station 01" à "Station 20" apparaît.
4. Utilisez les boutons **HAUT** / **BAS** pour choisir une des 20 stations présélectionnées puis appuyez sur pour sauvegarder la fréquence FM au numéro de station.

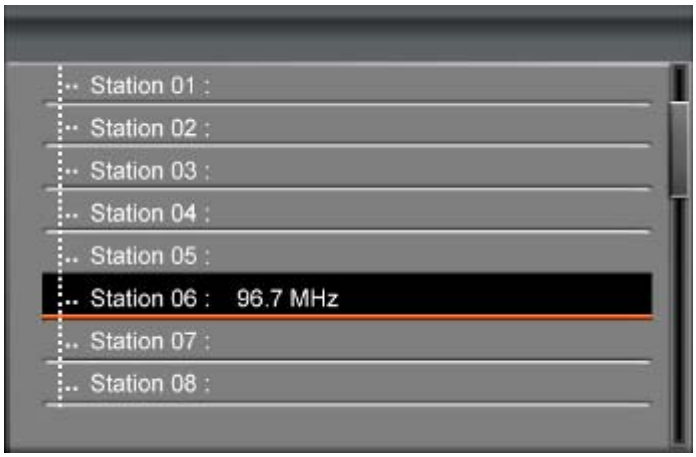

5. Votre nouvelle station est désormais sélectionnée dans la liste des stations sauvegardées.

Liste des stations: Cette option fait apparaître la liste des 20 stations radio présélectionnées avec leurs fréquences propres. Utilisez les boutons **HAUT** / **BAS** pour naviguer dans cette liste et choisir une station. Appuyez sur OK pour confirmer. Note: vous devez d'abord faire un **Balayage automatique** ou **Sauvegarder une Station** pour que cette liste soit activée.

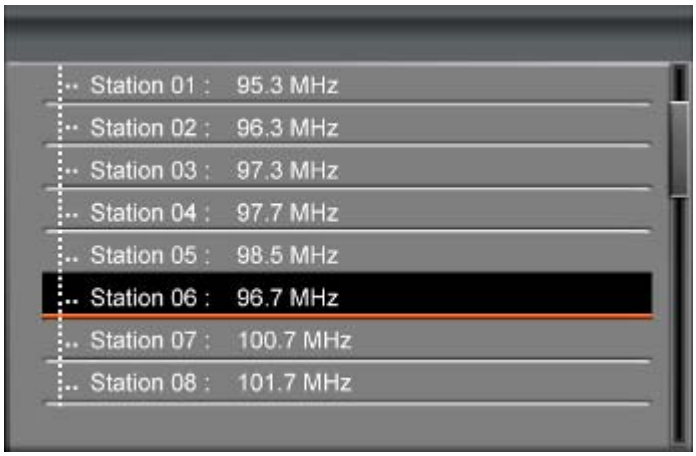
Station 01 : 95.3 MHz
Station 02 : 96.3 MHz
Station 03 : 97.3 MHz
Station 04 : 97.7 MHz
Station 05 : 98.5 MHz
Station 06 : 96.7 MHz
Station 07 : 100.7 MHz
Station 08 : 101.7 MHz

Régler en tant que radio réveil: Pour utiliser la fréquence radio en cours d'écoute comme radio réveil. Le radio réveil peut être sélectionné dans " **Menu principal** > **Réglages** > **Réveil** > **Son réveil**."

Mode de Visualisation des photos : Pour changer la manière dont les images apparaissent dans le mode **Radio**: "Image de fond d'écran" (photo statique) ou "Diaporama" qui fait apparaître

toutes ls photos de la source média en cours d'utilisation. L'image de fond d'écran peut être sélectionnée dans: "**Menu principal** > **Photo** > **Options** > **Régler en tant que photo de fond d'écran**"

Région FM: Pour changer la bande de fréquence. Pour le Japon, changez la région FM vers "Japon." Pour tous les autres pays (87.5 MHz – 108.0 MHz), Utilisez le réglage "mondial".

Ajuster le Volume:

1. La **Molette de contrôle du Volume** se trouve sur en haut de la tranche gauche dur T.photo
2. Tournez la molette pour ajuster le volume.
3. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser les boutons ou de la télécommande pour ajuster le volume.

Note:

- Pour améliorer la qualité de réception FM**,** veillez à placer l'antenne FM dans la direction d'où parvient la meilleure réception. Cette qualité n'est pas forcément la même d'une pièce à un autre de votre domicile.
- Nous vous recommandons de faire un **Balayage automatique** la première fois que vous utilisez la radio, puis de régler les stations sauvegardées à votre convenance.

Calendar

Dans ce mode, votre **T.photo**™ se transforme en un attrayant calendrier et horloge digitale qui vous permet de mémoriser les dates importantes et d'y faire apparaître vos photos préférées. Ce mode présente un calendrier mensuel et une horloge digitale dans le côté droit de l'écran, et une photo ou un diaporama dans le côté gauche. Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour passer d'un mois à l'autre.

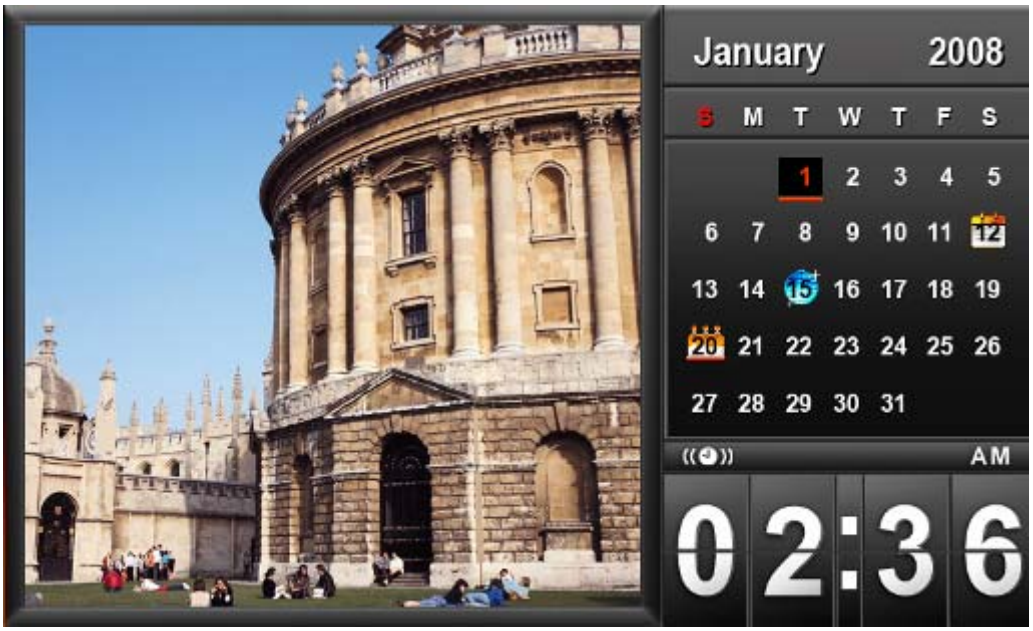

Options:

Ce menu vous présente les différentes options disponibles dans le mode **Calendrier**. Certaines de ces options sont accessibles au moyen de la télécommande ou bien en utilisant les boutons de menu se trouvant sur la face avant du T.photo.

1. Sélectionnez l'icône "Réglages" dans le menu principal ou bien alors appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour sélectionner l'option de menu désirée.
3. Appuyez sur OK pour accéder à la fonction ou entrer dans son sous-menu.
1. Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

Dates importantes: Vous pouvez sauvegarder des dates qui vous tiennent à cœur dans le calendrier. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour y parvenir:

1. Sélectionnez **Dates importantes** dans le menu des options.
2. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour choisir un mois ou une année différente.
3. Déplacez le curseur sur la date de votre choix puis appuyez sur OK pour mettre cette date en évidence.
4. 4 types de marquage sont possibles. Chacun d'entre eux dispose d'une couleur spécifique:

Pas d’évènement particulier, Anniversaire, Fêtes, et Date. Choisissez l’un d’entre eux puis appuyez sur OK pour confirmer..

Mode Photo: Change la manière par laquelle les photos sont affichées dans le calendrier: Photo fixe (photo simple) ou Diaporama. Le diaporama dans le mode Horloge et Calendrier fera apparaître toutes les photos existantes dans le media sélectionné. L’image de fond d’écran peut être sélectionnée dans: “**Menu principal** > **Photo** > **Options** > **Régler en tant qu’image de fond d’écran**”

Premier jour de la semaine: Permet de choisir entre “Dimanche” ou “Lundi” comme premier jour de la semaine du calendrier interne du T.photo.

Réglages

Dans le menu **Réglages**, vous pouvez vérifier le statut actuel de votre **T.photo™** – Nom de produit, version du progiciel, et espace mémoire disponible dans la partie Mes favoris (mémoire intégrée). Vous pouvez aussi ajuster les réglages de l'interface du **T.photo™** comme par exemple l'horloge ou la langue.

1. Sélectionnez l'icône "Réglages" dans le menu principal ou bien alors appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Utilisez les boutons **GAUCHE** et **DROIT** pour sélectionner l'option de menu désirée.
3. Appuyez sur OK pour accéder à la fonction ou entrer dans son sous-menu.
4. Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.
5. Appuyez une nouvelle fois sur pour revenir au **Menu principal**.

Langage

Cette fonction change la langue de l'interface (13 langues sont disponibles). La langue par défaut est l'Anglais.

Pour changer la langue:

1. Sélectionnez l'option **Langage** dans le menu des réglages.
2. Utilisez **GAUCHE** et **DROITE** pour choisir la langue de votre choix.
3. Appuyez sur **OK** ou pour confirmer. Le changement sera à effet immédiat.

Réveil

La fonction réveil vous permet d'utiliser le T.photo comme alarme et vous réveiller au son de votre chanson favorite.

1. Sélectionnez **Réveil** dans le menu des réglages, puis utilisez les boutons **HAUT** ou **BAS** pour choisir entre *réveil marche/arrêt*, *horaire réveil*, *son réveil, volume réveil* et *fonction sommeil*.
2. Appuyez sur OK pour modifier l'objet sélectionné (sauf volume réveil).
   - **Réveil Marche/Arrêt:** Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour (dé)activer le réveil.
   - **Horaire Réveil:** Appuyez sur **GAUCHE** our **DROIT** pour passer entre les *heures* et les *minutes*, et sur **HAUT** ou **BAS** pour ajuster la valeur. NOTE: "24H" ou "AM/PM" peuvent être changés dans "**Menu Principal** > **Réglages** > **Date/Heure**-> **12H/24H"**
   - **Son Réveil:** Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour choisir un des cinq sons de réveil ou bien alors activer votre propre son de réveil "Musique de réveil " ou "Radio réveil". Le son de votre choix peut être sélectionné dans: **Menu Principal** > **Musique** > **Options** > **Régler en tant que réveil.** Le radio réveil peut être sélectionné dans: **Menu Principal** > **Radio** > **Options** > **Régler en tant que radio réveil.**
   - **Volume Réveil:** Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour ajuster le volume.
   - **Fonction sommeil:** Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour déterminer la durée après laquelle le T.photo s'éteindra automatiquement. Les durées disponibles sont: *15* / *30* / *45* / *60* / *90* / *120 minutes* et *Désactivé*. Vous pouvez également activer la fonction sommeil en appuyant sur le bouton de la télécommande. Quand al durée arrive à expiration, le message "Appuyez sur le bouton [SOMMEIL] de la télécommande pour désactiver. **NOTE**: pour que le T.photo s'éteigne automatiquement tous les jours, utilisez la fonction "Auto-MARCHE/ARRET" qui se trouve dans: **Menu Principal** > **Réglages** > **Date/Heure**-> > **Auto MARCHE/ARRET**
3. Une fois que tous les ajustements sont réalisés, appuyez sur OK pour sauvegarder.

Date / Time

Cette option vous permet d'ajuster l'heure et la date du jour et d'utiliser le T.photo comme réveil. Le mode veille -MARCHE/ARRET permet de n'utiliser la batterie qu lorsque c'est nécessaire.

Date / Time Setting
Current Date 2008/ 01/ 01
Current Time 03: 13
12H / 24H 24H
Auto on at 00: 00
Auto off at 00: 00
Auto on / off timer Disable

1. Sélectionnez **Date/Heure** dans le menu des réglages et utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** pour naviguer entre les options *date, heure, allumage automatique, arrêt automatique et gestion de l'allumage/arrêt automatique*.
2. Appuyez sur **OK** pour modifier l'option choisie.
    - **Date**: Change la date affichée par le **T.photo™**. Utilisez **GAUCHE** et **DROITE** pour déterminer l'année, le mois et le jour, et utilisez les boutons **HAUT** ou **BAS** pour ajuster la valeur.
    - **Heure**: Change l'heure affichée par l'horloge interne du **T.photo™**. Utilisez **GAUCHE** et **DROITE** pour choisir entre les heures et les minutes, et utilisez **HAUT** ou **BAS** pour ajuster la valeur.
    - **12H / 24H:** Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour passer en mode *12-Heures* (AM/PM) ou en mode *24-Heures*. Ce réglage s'appliquera à toutes les options horaire du T.photo (réveil, horloge système, auto marche /arrêt).
    - **Allumage automatique**: Règle l'heure à laquelle le **T.photo™** s'allumera. Utilisez **GAUCHE** et **DROITE** pour choisir entre les heures et les minutes, et utilisez **HAUT** ou **BAS** pour ajuster la valeur.
    - **Arrêt automatique**: Règle l'heure à laquelle le **T.photo™** s'éteindra. Utilisez **GAUCHE** et **DROITE** pour choisir entre les heures et les minutes, et utilisez **HAUT** ou **BAS** pour ajuster la valeur.
    - **Allumage/Arrêt automatique**: Permet d'activer et de désactiver cette fonction. Utilisez **HAUT** ou **BAS** pour ajuster la valeur.
3. Une fois les ajustement réalisés, appuyez sur **OK** pour sauvegarder.

Ecran

Ce menu vous permet de retravailler certains aspects des photos qui seront visualisées sur le T.photo.

1. Sélectionnez **Ecran** dans le menu des réglages pour l'adapter à vos attentes, et utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** pour choisir entre "luminosité", "contraste" , "plein écran" et "orientation."
2. Appuyez sur OK pour modifier l'objet sélectionné (la luminosité et le contraste seront alors immédiatement changés)
3. Une fois les changements réalisés, appuyez sur OK pour sauvegarder.
   - **Luminosité**: appuyez sur **GAUCHE** / **DROIT** ou sur le bouton de la télécommande pour ajuster la luminosité de l'écran.
   - **Contraste**: Utilisez les boutons **GAUCHE** ou **DROITE** pour ajuster le contraste.
   - **Plein Ecran**: Utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** pour mettre en marche / désactiver cette option. Si désactivée, le **T.photo™** préservera le ratio original d'apparition de la photo. Si activée, le **T.photo™** ajustera les dimensions de la photo afin de remplir la totalité de l'écran tout en préservant le ration originel. En fonction des dimensions, certaines parties d'une photo peuvent ne pas apparaître à l'écran. Notez que le mode plein écran ne fonctionne qu'avec les photos prises horizontalement affichées en mode paysage, et les photos verticales affichées en mode portrait.

Plein écran désactivé

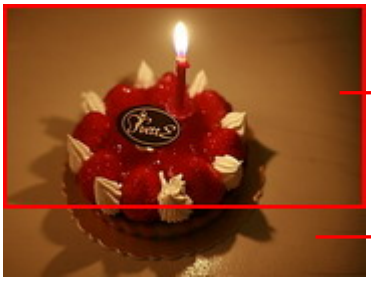

Plein écran activé

   - **Optimiser la taille de mes images préférées:** Lorsque cette fonction est activée, la fonction "Ajouter à mes favoris" recalculera les dimensions de toutes les photos en résolution standard 800x480 afin d'optimiser l'espace de stockage disponible

NOTE:

Le T.photo préserve toujours le *ratio d'aspect original* de toutes les images, basé sur les informations

concernant l'orientation de chaque photo (EXIF), et NE LES ETIRE JAMAIS afin que les images remplissent l'écran. Pour retirer les barres noires qui se trouvent en haut/bas/sur les côtés de chaque photo, utilisez les options de Plein Ecran mentionné précédemment ou bien utilisez la fonction **Zoom**. Chaque image est affichée en fonction de la position du T.photo (voir ci-dessous)

Type Photo détectée (EXIF)	**Horizontal**		**Vertical**	
Mode Plein écran / **T.photo Orientation**	**Désactivé**	**Activé**	**Désactivé**	**Activé**
Paysage(A)				
Portrait (B)				

Restaurer les réglages par défaut

1. Sélectionnez **Restaurer les réglages par défaut** dans le menu des réglages.
2. Utilisez les boutons **GAUCHE** ou **DROITE** pour choisir "Oui"
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Une fois le processus terminé, le menu des réglages apparaîtra à nouveau.

Mise à jour du progiciel

Utilisez cette fonction pour disposer d'un cadre photo digital T.photo avec la dernière version disponible (que vous pouvez télécharger sur le site Internet Transcend).

1. Insérez une clé USB ou une carte mémoire SD/SDHC/MMC/MS/CF disposant d'une nouvelle version du progiciel dans le port approprié.
2. Sélectionnez l'option **mise à jour du progiciel** dans le menu des réglages puis appuyez sur OK pour commencer le processus de détection de progiciel. Votre **T.photo™** trouvera automatiquement la nouvelle version.
3. Si le **T.photo™** détecte une toute nouvelle version du progiciel, un message de sélection "Oui / Non" apparaîtra à l'écran. Utilisez les boutons **GAUCHEE** ou **DROITE** pour choisir entre Oui et Non, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la mise à jour du système. Si vous ne souhaitez pas faire cette mise à jour, choisissez "Non" pour retourner dans le menu des réglages.

Ne retirez pas le câble d'alimentation ou aucun appareil de stockage lorsque le progiciel est en cours de téléchargement. Si ce téléchargement ne fonctionne pas et que le **T.photo™** ne s'allume pas, veuillez prendre contact avec le support technique de Transcend.

Résolution des problèmes

Si vous faites face à un problème inattendu avec votre **T.photo™** veuilles d'abord vous référer aux informations listées ci-dessous. Si ces éléments ne vous permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter votre vendeur, centre ou branche locale de Transcend. Vous pouvez également trouver des éléments supplémentaires sur notre site Internet. Pour des problèmes d'ordre mécanique, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du **T.photo™**.

Je n'arrive pas à mettre en marche mon T.photo™

Veuillez appuyer sur le bouton de mise en marche pendant au moins 3 secondes. Si le problème persiste, assurez-vous que le T.photo™ est correctement branché à l'adaptateur secteur et que l'adaptateur est branché sur une prise.

Mon OS n'arrive pas à détecter le T.photo™

Vérifiez les points suivants:

1. Votre **T.photo™** est-il correctement connecté au port USB? Si ce n'est pas le cas, débranchez puis rebranchez le de nouveau. Assurez-vous que les deux extrémités du câble sont effectivement branchées comme montré précédemment dans ce manuel.
2. Votre **T.photo™** est-il connecté à un clavier Mac? Si c'est le cas, débranchez le puis rebranchez le dans un port USB disponible sur votre Mac.
3. le port USB est-il actif? Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au manuel de votre ordinateur ou de la carte-mère.

Les boutons ne réagissent plus

Débranchez l'adaptateur secteur de votre **T.photo™**, puis rebranchez-le.

Le T.photo est bien connecté à mon ordinateur mais le T.photo n'apparaît pas à l'écran comme nouveau lecteur

Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien connecté au **T.photo™** et que ce dernier est allumé. Si ce n'est pas le cas, allumez-le et connectez le **T.photo™** de nouveau à l'ordinateur. Veuillez aussi vous assurer que l'OS de votre ordinateur répond aux critères techniques du **T.photo™** comme indiqué dans la section "**Introduction"**.

Mon T.photo n'arrive pas à lire les photos stockées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire

1. Assurez-vous que la carte mémoire est bien compatible avec le **T.photo™**.
2. Assurez-vous que la carte mémoire est correctement insérée dans son port approprié.
3. Les photos au préalable éditées ou déformées ne fonctionnent pas toujours avec le **T.photo™.** Certains appareils photo sauvegardent vos clichés dans des formats non-standard. Reportez-vous au manuel de votre appareil photo pour plus de spécifications.

Comment lire une vidép sur le T.photo?

Le T.photo ne lit que certains types de formats vidéos. Veuillez vous reporter à la section Questions & Réponses concernant le T.photo qui se trouve sur le site Internet de Transcend pour de plus amples informations sur l'encodage de vos vidéos aux formats acceptés par le T.photo.

Puis-je effacer des fichiers stockés sur une clé USB ou une carte mémoire avec le T.photo?

Le T.photo ne peut pas effacer directement des fichiers stockés sur une clé USB ou une carte mémoire. Toutefois, vous pouvez connecter le T.photo à un ordinateur et utiliser ce dernier pour effacer les fichiers se trouvant sur une clé ou une carte connectée au T.photo.

Pourquoi l’heure et la date sont effaces après avoir débranché l’adaptateur secteur?

Si vous débranchez le T.photo pour une longue durée, la batterie interne supplémentaire finira par se vider. En règle générale, le T.photo gardera l’heure et la date en mémoire pendant 2 à 3 jours après que vous ayez débranché l’adaptateur secteur.

Specifications

Cadre:	7” TFT LCD, 480x234 pixels
Haut-parleurs:	G / D haut-parleurs/ R, 0.5w
Casque:	3.5mm, 32 ohm
Prise jack FM	2.5mm
Interface USB:	A-Type x1, mini-B x1
Mémoire interne:	2GB NAND Flash
Rétention de données:	Jusqu’à 10 ans
Navigation:	Bouton de navigation à 5 directions, 6 boutons de menu, molette de volume, télécommande
Télécommande:	Infrarouge, protocole NEC
Dimensions:	195mm × 157mm × 25mm
Alimentation:	100 ~ 240 V 1.0A, Sortie: 5V DC 2.0A
Formats photo:	DSC JPEG (jusqu’à 8000 x 8000), BMP (800 x 600),
Formats vidéo:	AVI, MOV, MPG, MP4, 3GP (jusqu’à 720x576 @ 30FPS) Motion JPEG (Up to 640x480 @ 30FPS)
Formats musique:	MP3, WMA (Non-DRM), WAV
Taux de compression:	32Kbps–320Kbps
Fréquences FM supportées	Monde: 87.5 ~ 108.0 MHz Japon: 76 ~ 90 MHz
Certificats:	CE, FCC, BSMI
Garantie:	Cadre: 1 an, pas plus de 4 pixels défectueux Appareil: 2 ans

Informations relatives au passage de commande

Description	***Taille mémoire***	***Transcend P/N***
T.photo 720 Digital Photo Frame – Noir	2GB	TS2GPF720K
T.photo 720 Digital Photo Frame – noir (Version UE)	2GB	TS2GPF720K-EU
T.photo 720 Digital Photo Frame – Blanc	2GB	TS2GPF720W
T.photo 720 Digital Photo Frame – Blanc (Version UE)	2GB	TS2GPF720W-EU

Limitation de garantie Transcend

“Au-delà des standards ” est la norme que Transcend se fixe en terme de service client. Nous nous efforçons de fabriquer des produits de qualité dépassant celle des normes en vigueur dans l’industrie. Ceci fait tout simplement partie de notre engagement à satisfaire nos clients.

Transcend Information, Inc. (Transcend) s’engage à fournir des produits testés et garantis étant sans défauts matériels ou de fabrication, et étant conformes aux spécifications publiées. Si, pendant la période de garantie, votre produit Transcend ne fonctionne pas correctement, à cause d’un défaut de fabrication ou de matériel, et ce malgré une utilisation normale en environnement recommandé, Transcend réparera ou remplacera votre produit par un produit aux caractéristiques similaires. Cette garantie est sujette aux limitations et aux conditions ci-après:

Période de garantie: La période de garantie duTranscend T.photo est de 2 ans à partir de la date d’achat (écran garanti 1 an: sous cette période d’un an, Transcend remplacera ou réparera l’écran défectueux du T.photo pour autant que ce dernier ne présente pas plus de 4 pixels défectueux). Transcend se réserve le droit de déterminer si un remplacement ou une réparation soit nécessaires après inspection du produit. La décision prise par Transcend de remplacer ou de réparer le produit n’est pas négociable. De plus, Transcend se réserve le droit de fournir un produit réparé équivalent à titre de remplacement.

Limitations: Cette garantie ne s’applique pas aux produits endommagés à la suite d’un accident, d’emploi incorrect ou abusif, de mauvaise manipulation, de mauvaise installation, d’altération, de mauvais usage ou de problèmes liés à des surtensions électriques. Les produits Transcend doivent être utilisés avec des périphériques conformes aux normes de l’industrie informatique. Transcend ne sera pas tenu responsable des dommages causés par l’usage de périphériques tiers. Transcend ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs ou indirects causés par un incident ou ses conséquences, y compris toute perte de profits ou de bénéfices, la perte de revenu ou de données ou tout autre dommage accidentel ou fortuit, de toute altération de relations commerciales, dû à ce produit, même si Transcend a auparavant été averti d’une telle éventualité. Cette limitation ne s’applique pas dans la mesure où elle ne serait pas conforme à la loi en vigueur. Ladite garantie ne s’applique que pour le produit en lui-même et ne couvre pas les accessoires (inclus, mais sans limitation): adaptateurs de cartes, câbles, écouteurs, adaptateur secteur et télécommande, qui doivent être échangés sous 7 jours après la date d’achat en cas de défaut de fonctionnement..Transcend ne peut être tenu pour responsable en cas de dommage ou de disfonctionnement d’un appareil tiers, même dans l’éventualité où Transcend a été mis au courant.

Avertissement: La garantie ci-dessus est une garantie exclusive, sans aucune autre garantie, implicite ou explicite de quelque nature que ce soit; ceci comprenant mais ne se limitant pas aux garanties de commercialisation et d’adéquation à une utilisation particulière. Cette garantie ne sera en aucun cas affectée par un support technique ou des conseils délivrés par Transcend

Politique de garantie Transcend: http://www.transcend.com.nl/Support/Warranty.asp

Inscription en ligne: Pour accélérer le service de garantie, veuillez inscrire votre produit Transcend sous 30 jours après la date d’achat

Enregistrez-vous en ligne à l’adresse suivante http://www.transcend.com.nl/productregister

- Les spécifications listées ci-dessus sont sujettes à modification sans mention préalable.

Transcend Information, Inc.

www.transcend.com.nl

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.